INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

ATTENTION

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service: www.twinstarhome.com
in English Call: 866-485-7879
in Spanish Call: 866-485-7879
in French Call: 866-634-0147

ATENCIÓN

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente: www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-485-7879
Línea para llamadas en español: 866-485-7879
Línea para llamadas en francés: 866-634-0147

ATTENTION

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS, ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle : www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-485-7879
pour le service en espagnol, composez le 866-485-7879
pour le service en français, composez le 866-634-0147

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

KITCHEN CART

KC7005-T401-42

INSTRUCTION MANUAL

Españo p. 9

Français p. 19

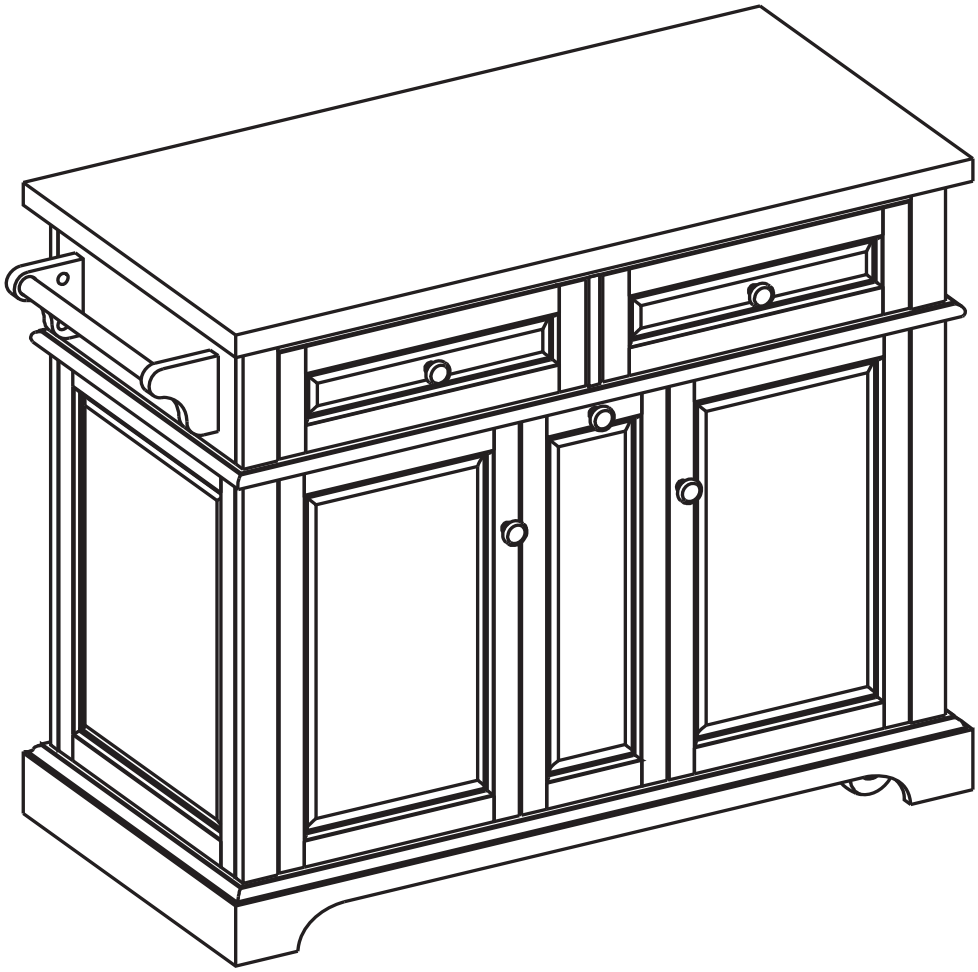

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China

For Customer Service:

www.twinstarhome.com
In English call: 866-485-7879
In French call: 866-634-0147
In Spanish call: 866-485-7879

PACKAGE CONTENTS

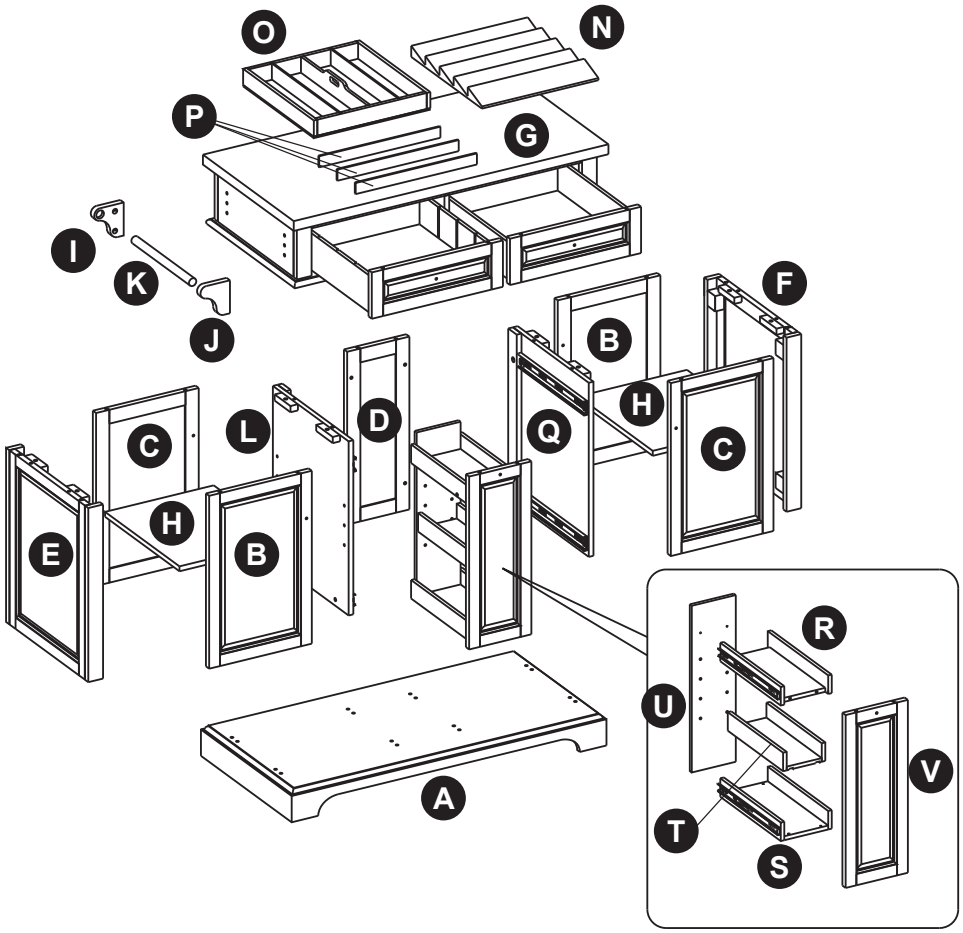

Part	Description	Quantity
A	Base	1
B	Left Door	2
C	Right Door	2
D	Upright middle panel	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Top	1
H	Interior wood shelf	2
I	Left Connect block	1
J	Right Connect block	1
K	Towel Rack	1
L	Left Center Panel	1
M	Cutting Board	1
N	Spice bottle Rack	1
O	Silverware Rack	1
P	Dividers	3
Q	Right Center Panel	1
R	Sliding frame upper panel	1
S	Sliding frame lower panel	1
T	U-Shaped wood shelf	1
U	Sliding frame back panel	1
V	Sliding frame front panel	1

HARDWARE CONTENTS

Part	Description	Quantity	Picture
AA	Hex screw	8	
BB	Flat Washer	16	
CC	Wood Dowel ø8	18	
DD	Allen Key	1	
EE	Hex screw	8	
FF	Knob (with bolt)	9	
GG	Shelf Pin	4	
HH	Shelf Pin	8	
II	Caster	2	
JJ	Caster (with stopper)	2	
KK	sponge cushions	4	
LL	Screw 3x12mm	40	
MM	Screw 4x12mm	16	
NN	Nut	8	
OO	Camlock (O-1,O-2)	8	
PP	Wood Dowel ø6	2	
QQ	Screw	14	
ZZ	Touch-up Pen	1	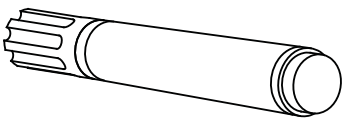

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before assembly, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.

CAUTION

- Use care in assembling your new kitchen cart. Take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. Never overtighten bolts.
- Do not sit on any part of the kitchen cart.
- All panels are labeled left and right as viewed from the front of unit.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes
Tools Required for Assembly (not included): Phillips head screwdriver, scissors and utility knife

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert wood dowels (CC) into the holes in the Base (A) and insert Nut (NN) into the bottom of panels (E,F,Q,L). Push the Left / Right side panels (E,F), Left/Right center panels (L, Q) snug to the Base as shown in diagram. Screw Hex screw (AA) into Flat Washer (BB) with Allen Key (DD) through the base to connect them, make sure them screw in the nuts.

Hardware Used

AA	Hex screw		x 8
BB	Flat Washer		x 8
CC	Wood Dowel ø8		x 8
DD	Allen Key		x 1
NN	Nut		x 8

Fig. 1

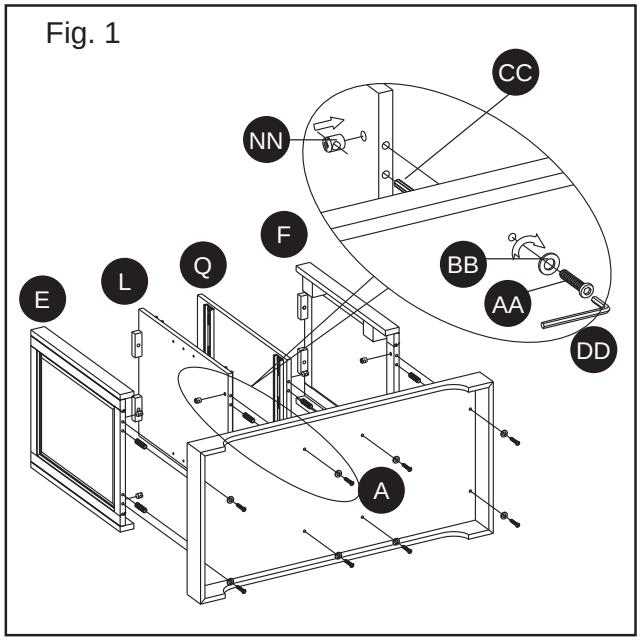

2. Crew 2 caster (II) and 2 caster (JJ) with screw (MM) on the base, use Phillips head screwdriver to tighten the screws.

Hardware Used

II	Caster		x 2
JJ	Caster (with stopper)		x 2
MM	Screw		x 16

Fig. 2

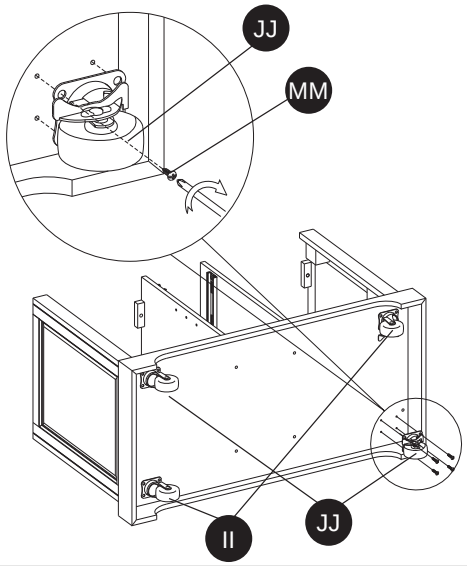

3. Screw (O-1) In the holes of the center panels (L, Q). Attach the upright middle panel (D) on the assembly step 2, use a phillips head screwdriver to tighten (O-2).

Hardware Used

OO	Camlock (O-1,O-2)		x 4

Fig. 3

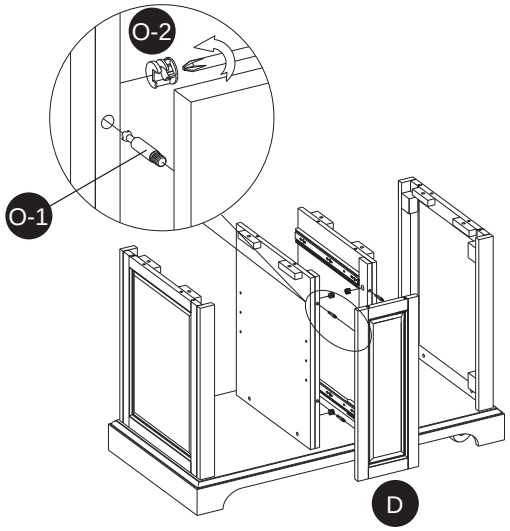

4. Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes in the underside of Top (G) and lay finished side up on top of completed assembly 3. From the inside, attach the top (G) using Hex screw (EE) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.

Hardware Used

BB	Flat Washer		x 8
CC	Wood Dowel ø8		x 8
EE	Hex screw		x 8

Fig. 4

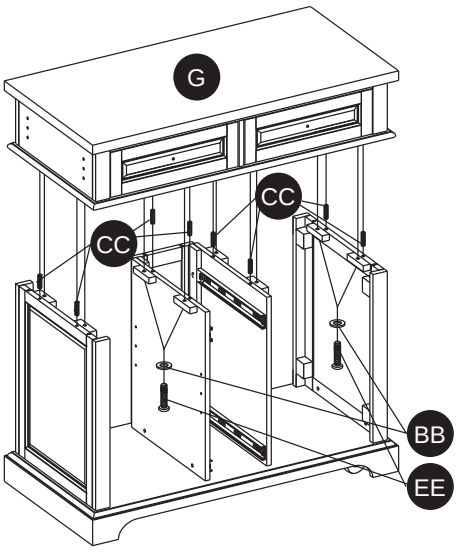

5. Choose desired height of Interior wood shelves (H) and place the Shelf Pins (HH) into same height shelf holes inside side panels. Insert Wood Shelves (H), allow Wood Shelves (H) to rest on the Shelf Pin (HH), use Screws (LL) to fix the shelves.

Hardware Used

HH	Shelf Pin		x 8
LL	Screw		x 8

Fig. 5

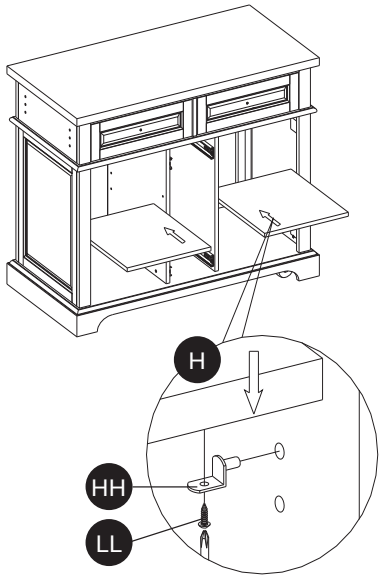

6. Locate Right Doors (C) and Left Doors (B), attach the hinge another part to the side panels with screws (Diagram 1). Slide door hinge keyhole into panel hinge bracket. Use Phillips Head Screwdriver to tighten screws. (Diagram 2)
TO ADJUST HINGES
To adjust door forward or backward change keyhole slot position. (As Shown In Diagram 2a)
To adjust door right or left loosen/tighten screw. (As Shown In Diagram 2b)
To adjust door up or down adjust bracket height. (As Shown In Diagram 2c)
Attach the Knob (FF) to the Left Doors (B) and Right Doors (C) and upper drawers, use the bolts attached through the pre-drilled holes in the doors. Then use a Phillips Head Screwdriver to tighten the bolts.

Hardware Used

FF	Knob (with bolt)		x 8
LL	Screw		x 32

Fig. 6

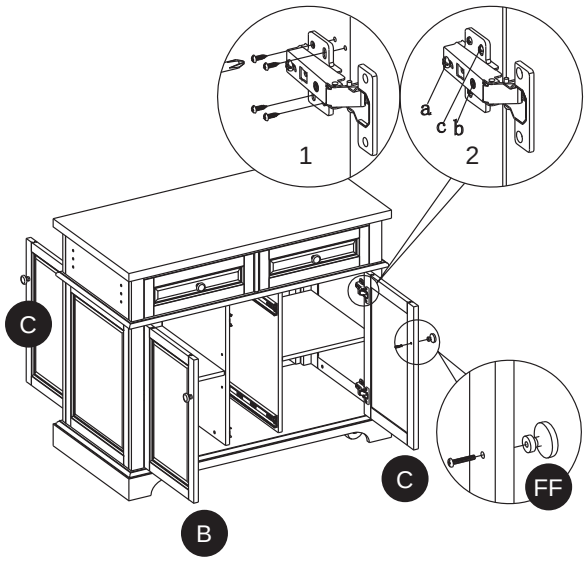

7. Install the sliding frames with the panels (R,V,U,S), insert the wood dowels (PP) on the holes and connect the four panels together with screws (QQ).

Hardware Used

QQ	Screw		x 14
PP	Wood Dowel ø6		x 2

Fig. 7

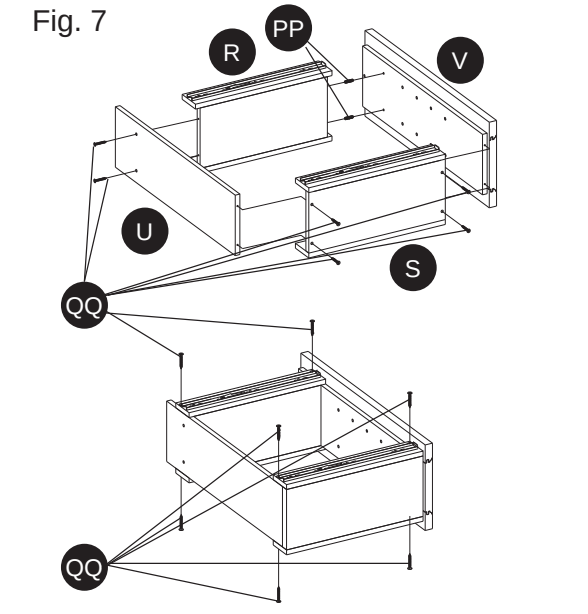

8. Push the slide frames in and align the slide rail, attach the knob (FF) to the sliding frames.

Hardware Used

FF Knob (with bolt)  x 1

Fig. 8

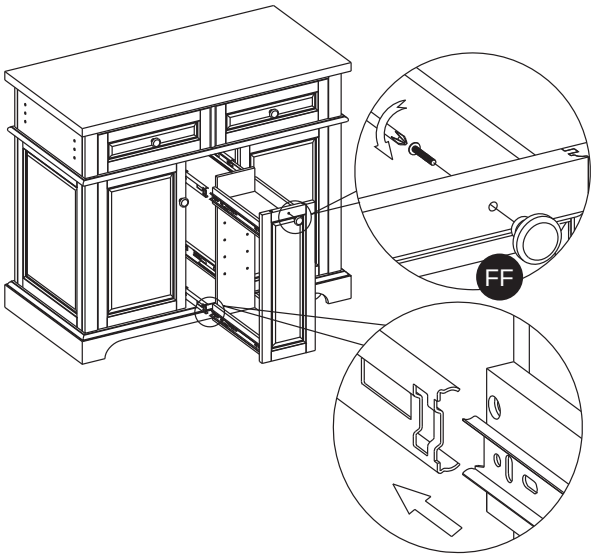

9. Choose desired height of U-shaped wood shelf (T) and place the Shelf Pins (GG) into same height shelf holes inside side panels. Insert the U-shaped wood shelf (T), allow U-shaped wood shelf (T) to rest on the Shelf Pin (GG).

Hardware Used

GG Shelf Pin  x 4

Fig. 9

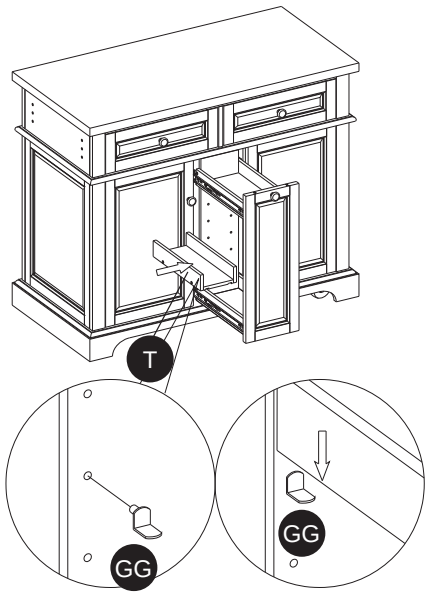

10. Push the Connect blocks snug the towel rack and make sure the end of the bar are seated in the blocks.

Fig. 10

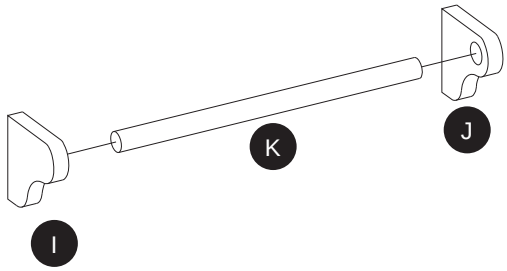

11. Insert wood dowels (CC) in the holes on the top side , push the bar to cart body using the camlock (O-1, O-2) to connect them.

Hardware Used

CC	Wood Dowel ø8		x 2
OO	Camlock (O-1, O-2)		x 4

Fig. 11

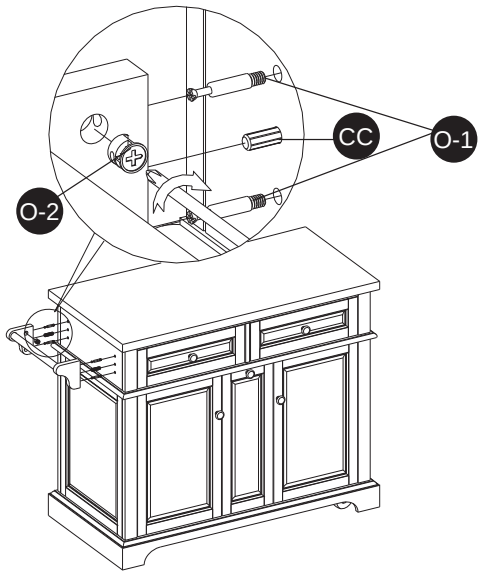

12. strip off the paper from the rear of sponge cushions (KK), stick it on the four corners of the Silverware rack (O) from the bottom.

Hardware Used

KK	Sponge cushions		x 4

Fig. 12

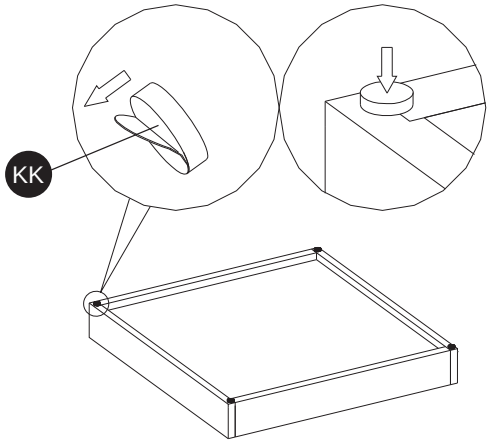

13. Put spice bottle rack (N) and silverware Rack (O) Dividers (P), in drawers once completed assembly, it's easy for you to manage your mess kit.

Fig. 13

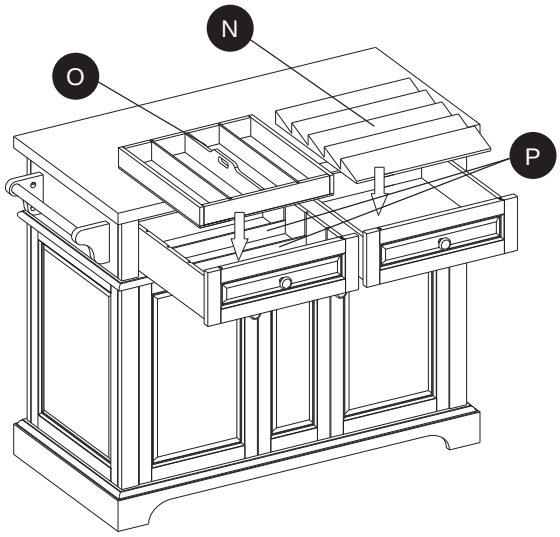

14. Along with the cart have a cutting board (M) for you free.

Fig. 14

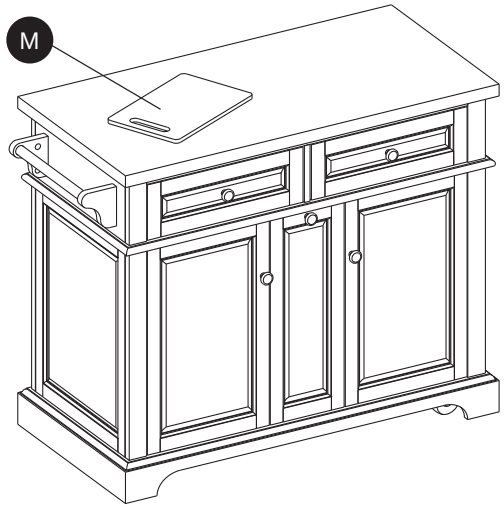

CARRITO DE COCINA

KC7005-T401-42

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

English p. 1

Français p. 19

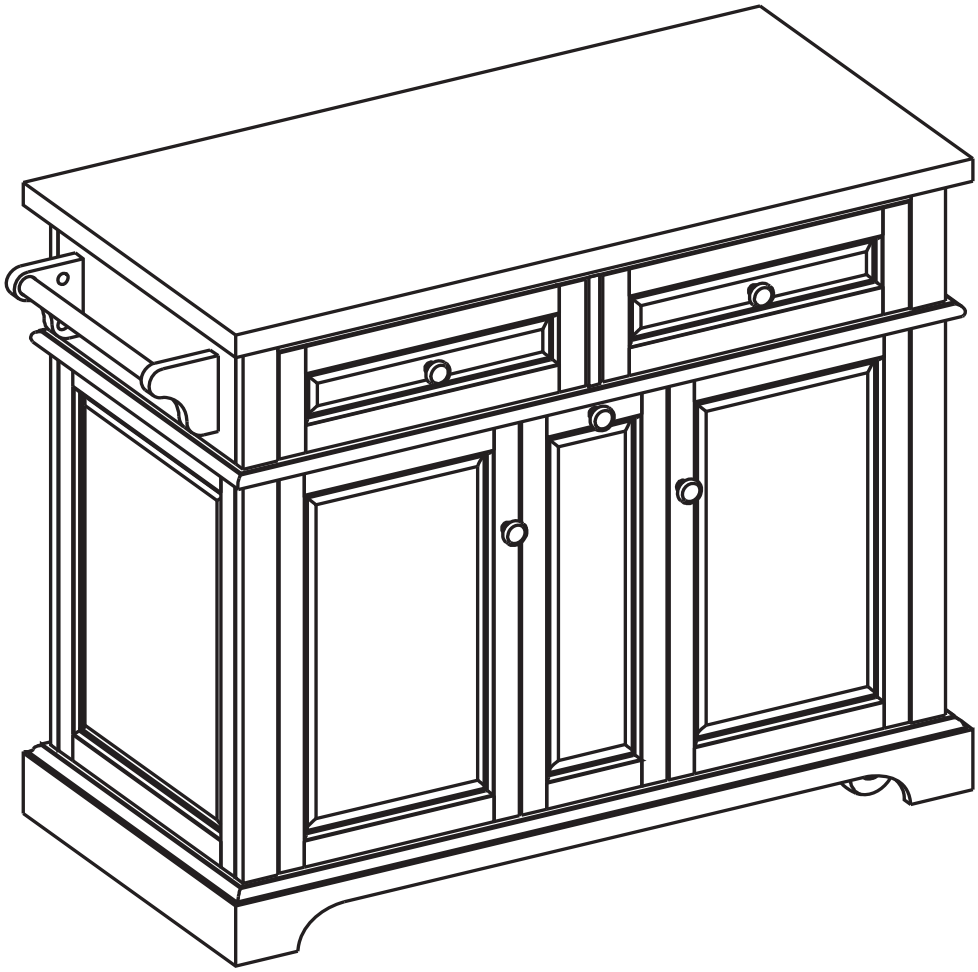

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-485-7879
Línea para llamadas en francés: 866-634-0147
Línea para llamadas en español: 866-485-7879

CONTENIDO DEL PAQUETE

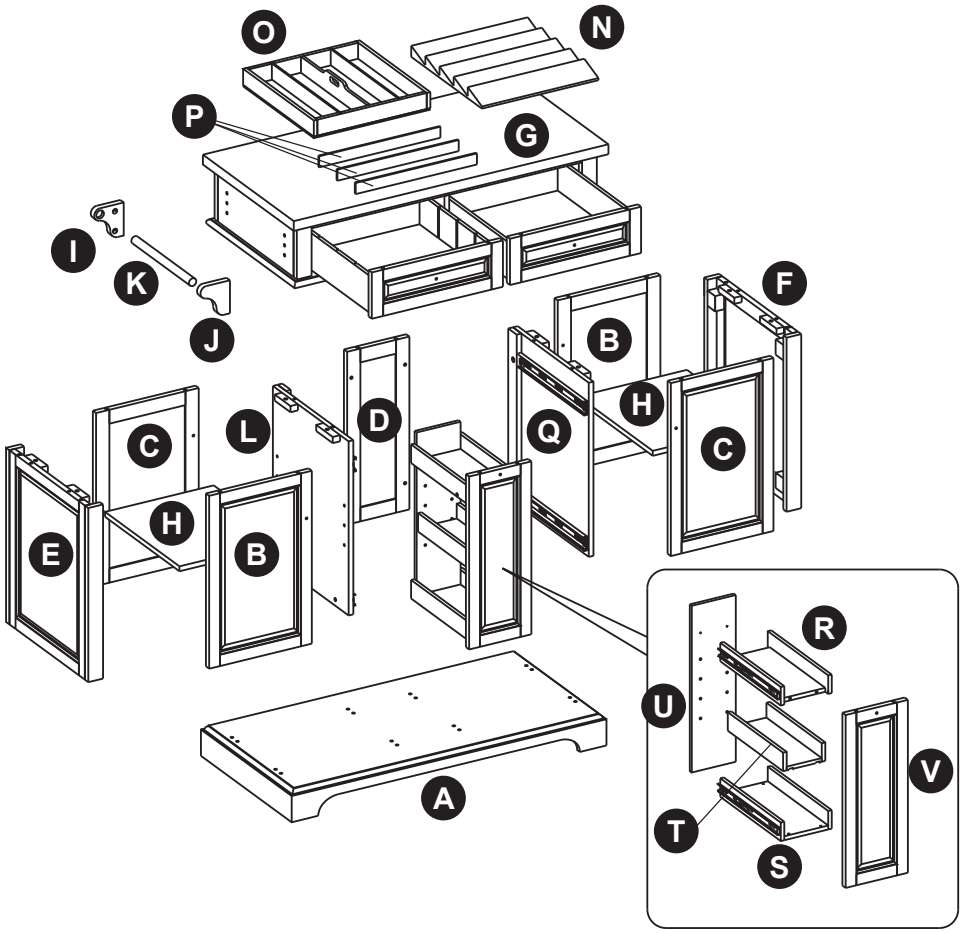

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base	1
B	Puerta Izquierda	2
C	Puerta Derecha	2
D	Panel medio Superior	1
E	Paneles laterales Izquierdo	1
F	Paneles laterales Derecho	1
G	Cubierta	1
H	Estante de madera Interior	2
I	Bloque conector Izquierdo	1
J	Bloque Conector Derecho	1
K	Colgador de Toallas	1
L	Panel Central Izquierdo	1
M	Tabla de cortar	1
N	Estante de botellas	1
O	Estante de cuchillos	1
P	Separadores	3
Q	Panel Central Derecho	1
R	Panel superior con marco deslizante	1
S	Panel inferior con marco deslizante	1
T	Estante de madera con forma de U	1
U	Panel trasero con marco deslizante	1
V	Panel delantero con marco deslizante	1

HERRAJES INCLUIDOS

Parte	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
AA	Tornillo de Rosca	8	
BB	Arandela	16	
CC	Espiga De Madera ø8	18	
DD	Llave Allen	1	
EE	Tornillo de Rosca	8	
FF	Botón (Con Perno)	9	
GG	Clavijas Del Estante	4	
HH	Clavijas Del Estante	8	
II	Ruedecillas	2	
JJ	Ruedecillas (con bloqueo)	2	
KK	Cojines esponja	4	
LL	Tornillo 3x12mm	40	
MM	Tornillo 4x12mm	16	
NN	Nuez	8	
OO	Atornille (O-1,O-2)	8	
PP	Espiga De Madera ø6	2	
QQ	Tornillo	14	
ZZ	Bolígrafo Para Retocar	1	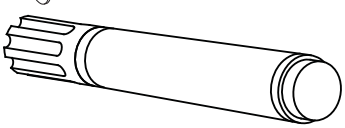

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes del montaje, corte con unas tijeras o un bisturí y desenvuelva las piezas cuidadosamente. Asegúrese de no desechar los herrajes.

PRECAUCIÓN

- Vaya con cuidado durante el montaje de su carrito de cocina. Tómese su tiempo y use los elementos suministrados y un destornillador Phillips de calidad. No apriete demasiado los pernos.
- No se siente en ninguna pate del carrito de cocina.
- Todos los paneles están etiquetados izquierda y derecha, vistos desde el frente de la unidad.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con la lista de empaque del paquete y el diagrama de arriba. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de armar, instalar o utilizar el producto. Llame a servicio al cliente para piezas de repuesto.

Tiempo estimado para el montaje: 60 Minutos
Herramientas necesarias para el armado (no incluidas): Destornillador Phillips, tijeras y un bisturí.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Inserte Toneles de Madera (CC) en los agujeros en la Base (A) e inserte Nueces al fondo de los Paneles (E,F,Q,L). Empuje los Paneles Laterales Izquierdo/Derecho (E,F), los paneles Central Derecho/Izquierdo (Q,L) ajuste a la base cómo se muestra en el diagrama. Atornille los Tornillos de Rosca (AA) en una Arandela Plana (BB) con una Llave Allen (DD) a través de la base para conectarlos, asegúrese que los tornillos están bien atornillados en las nueces.

Fig. 1

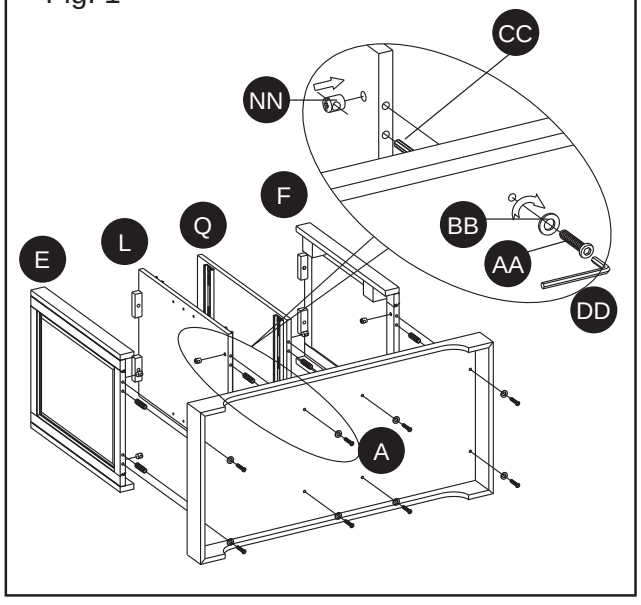

Herrajes utilizados

AA	Tornillo de Rosca		x 8
BB	Arandela		x 8
CC	Espiga De Madera ø8		x 8
DD	Llave Allen		x 1
NN	Nuez		x 8

2. Atornille 2 ruedas (II) y 2 ruedas (JJ) con tornillos (MM) a la base, use un destornillador Phillips para apretar los tornillos.

Herrajes utilizados

II	Ruedecillas		x 2
JJ	Ruedecillas (con bloqueo)		x 2
MM	Tornillo		x 16

Fig. 2

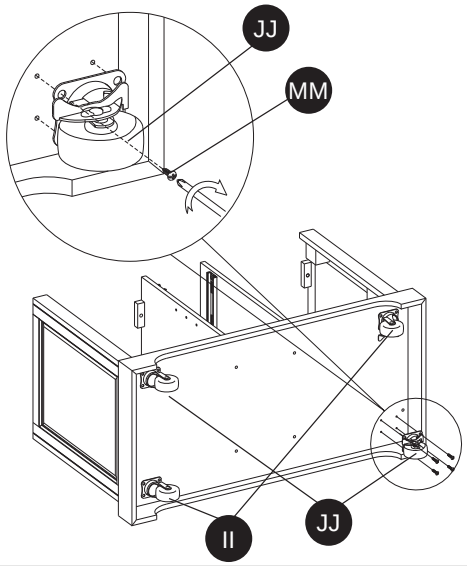

3. Atornille (O-1) en los agujeros de los paneles centrales (L,Q). Adjunte el Panel Medio superior (F) al montaje del paso 2, utilice un destornillador Phillips para apretar (O-2).

Herrajes utilizados

OO	Atornille (O-1,O-2)		x 4

Fig. 3

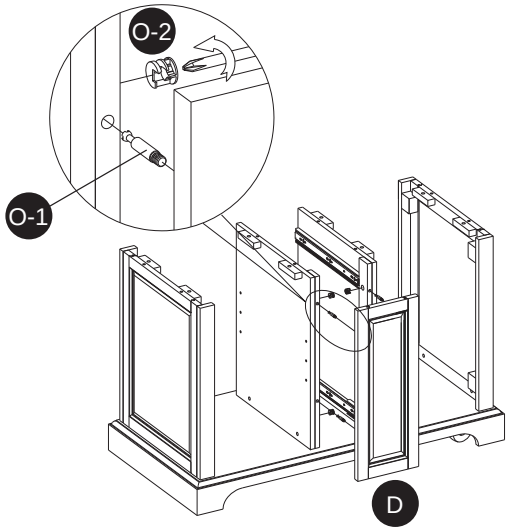

4. Inserte un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados en la parte inferior de la Cubierta (G) y deje la parte acabada mirando hacia arriba encima del montaje completo en el paso 3. Desde el interior, adjunte la Cubierta (G) utilizando los Tornillos (EE) y las Arandelas (BB) a través de los agujeros pre-agujereados de los bloques montantes.

Herrajes utilizados

BB	Arandela		x 8
CC	Espiga De Madera ø8		x 8
EE	Tornillo de Rosca		x 8

Fig. 4

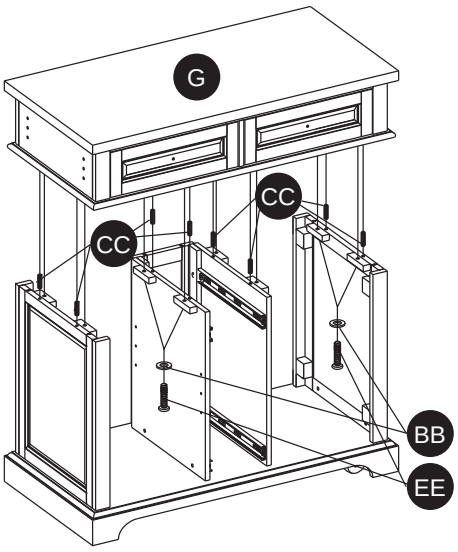

5. Escoja la altura deseada de los estantes (H) y coloque los Topes (HH), utilice tornillos (LL) para fijar los estantes.

Herrajes utilizados

HH	Clavijas Del Estante		x 8
LL	Tornillo		x 8

Fig. 5

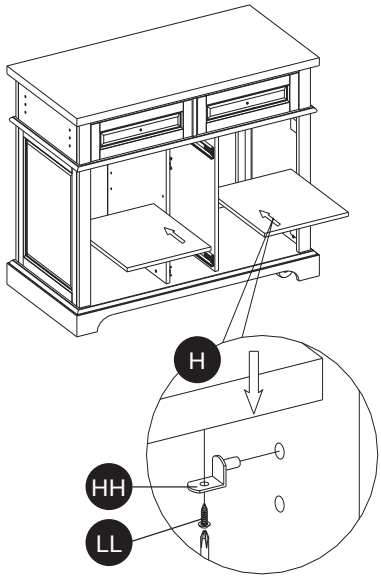

6. Localice las Puertas Derecha (C) e Izquierda (B), adjunte la bisagra a los paneles laterales con los tornillos (Diagrama 1). Deslice el agujero la bisagra en el soporte de la bisagra. Utilice un Destornillador Phillips para apretar tornillos. (Diagrama 2).
PARA AJUSTAR LAS BISAGRAS
Para ajustar la puerta hacia adelante o hacia detrás, cambie la posición de la ranura en forma de cerradura. (como se muestra en el diagrama 2a)
Para ajustar la puerta hacia la derecho o hacia la Izquierda, apriete o destornille el tornillo.
(Como se muestra en el diagrama 2b)
Para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo, ajuste la altura del soporte de bisagra.
(Como se muestra en el diagrama 2c)
Adjunte los Pomos (FF) de las Puertas Izquierda (B) y Derecha (C), utilizando los tornillos adjuntados a través de los agujeros pre-agujereados de las puertas. Después utilice un destornillador Phillips para apretar los tornillos.

Herrajes utilizados

FF	Botón (Con Perno)		x 8
LL	Tornillo		x 32

Fig. 6

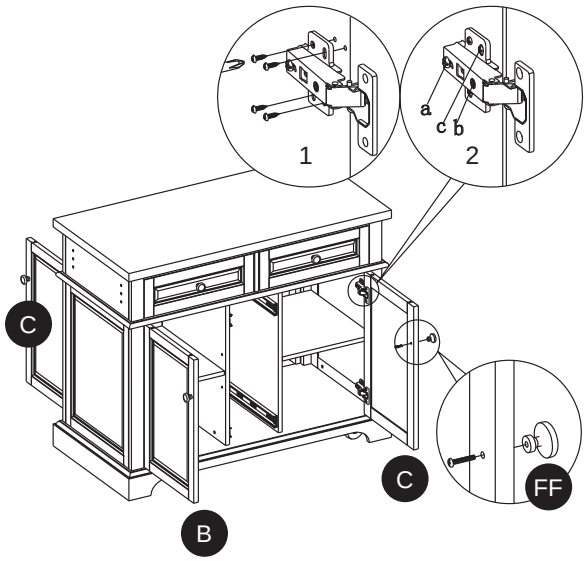

7. Instale los marcos deslizantes con los paneles (R,V,U,S) inserte los Toneles de Madera (PP) en los agujeros para conectar los cuatro paneles conjuntamente con tornillos (QQ).

Herrajes utilizados

QQ	Tornillo		x 14
PP	Espiga De Madera ø6		x 2

Fig. 7

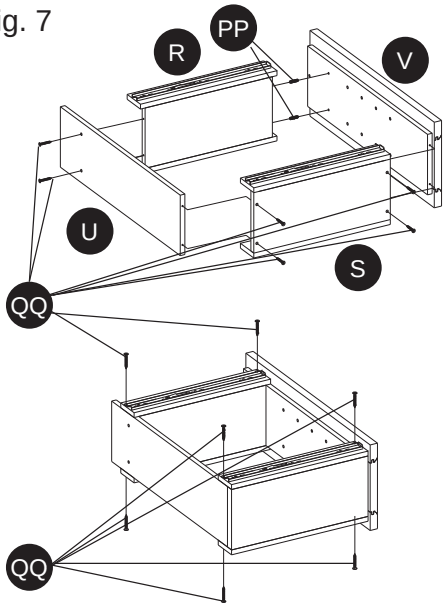

8. Empuje los marcos deslizante y alinee los raíles deslizantes, adjunte el pomo (FF) a los marcos deslizantes.

Herrajes utilizados

FF	Botón (Con Perno)		x 1

Fig. 8

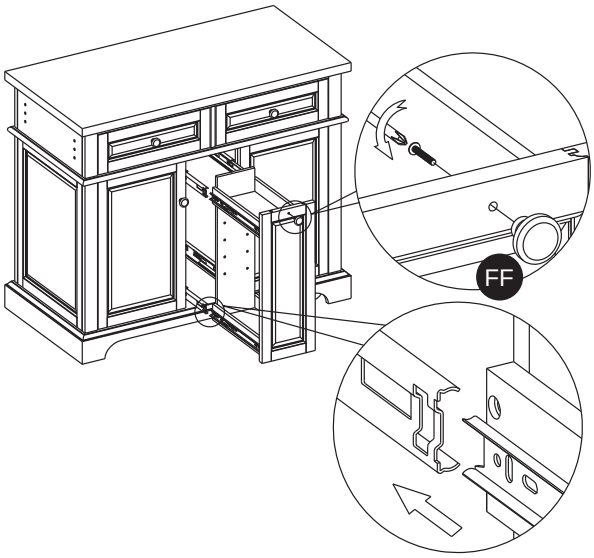

9. Elija la altura que desee del Estante de Madera con forma de U (T) y coloque los Topes (GG) en la misma altura dentro de los marcos deslizantes. Inserte el estante deslizante con forma de U (T), deje que el estante (T) repose en los Topes (GG).

Herrajes utilizados

GG	Clavijas Del Estante		x 4

Fig. 9

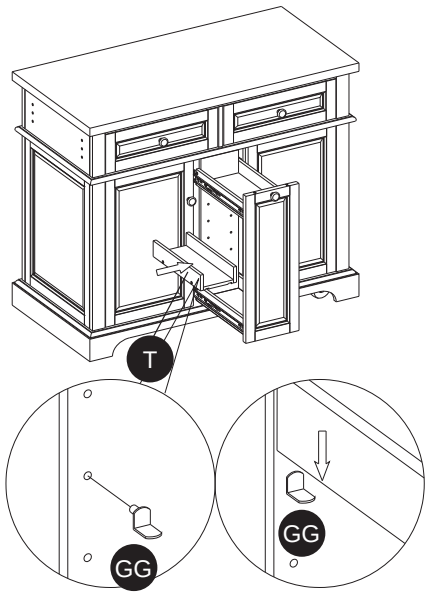

10. Empuje los bloques conectores y ajuste la barra de arrastre y asegúrese que el final de la barra está sentado en los bloques.

Fig. 10

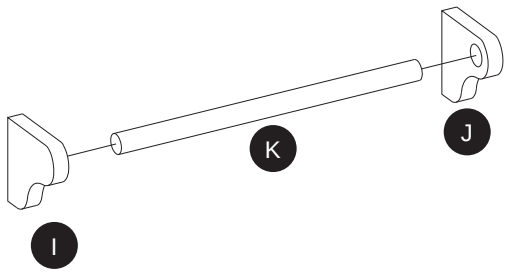

11. Inserte Toneles de Madera (CC) en los agujeros en la parte superior, empuje el colgador de toallas al cuerpo utilizando el perno de fijación (O-1, O-2) para conectarlos.

Herrajes utilizados

CC	Espiga De Madera ø8		x 2
OO	Atornille (O-1, O-2)		x 4

Fig. 11

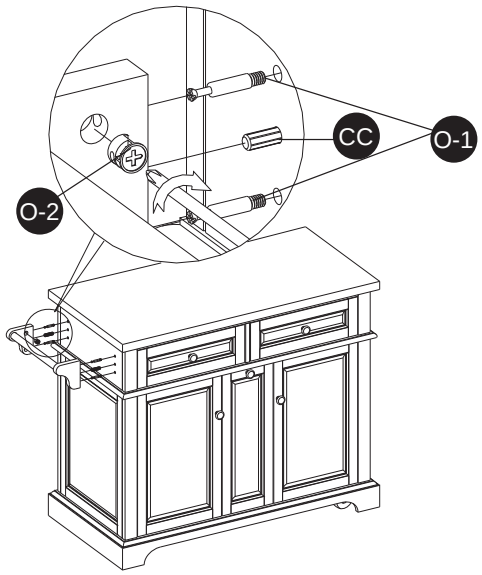

12. Saque el papel de los cojines con esponja (KK), péguelos en las cuatro esquinas del Reposador de Cuchillos (O) desde las puntas.

Herrajes utilizados

KK	Cojines esponja		x 4

Fig. 12

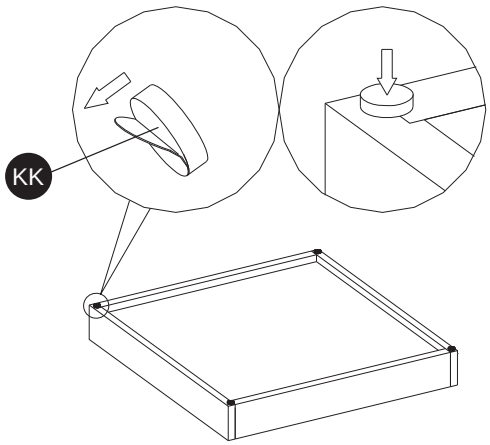

13. Ponga las el Estante de botellas (N) y el Estante de cuchillos (O) y los separadores (P), en los cajones del montaje completo, es fácil para usted manejar el kit.

Fig. 13

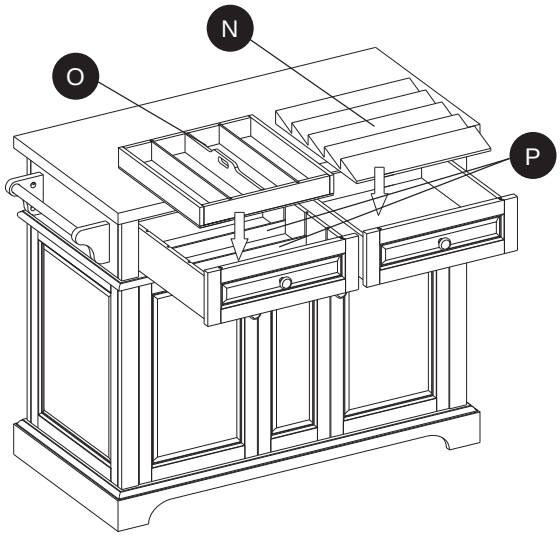

14. Junto con el carrito tiene una mesa para cortar de forma totalmente gratuita.

Fig. 14

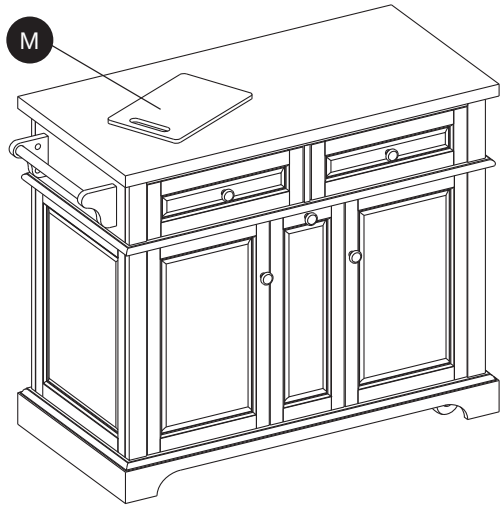

DESSERTE DE CUISINE

KC7005-T401-42

INSTRUCTION DE L'ASSEMBLAGE

English p. 1

Españo p. 10

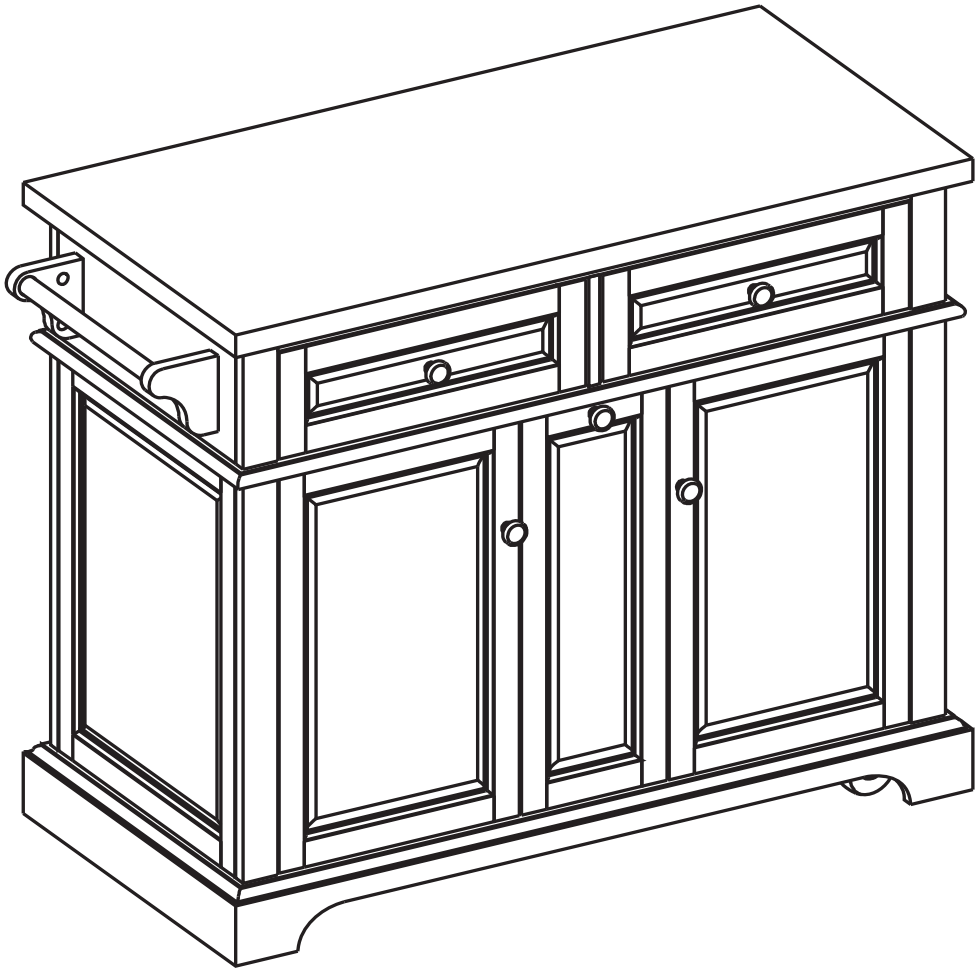

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com
Appel en anglais : 866-485-7879
Appel en français : 866-634-0147
Appel en espagnol : 866-661-1218

CONTENU DU CARTON

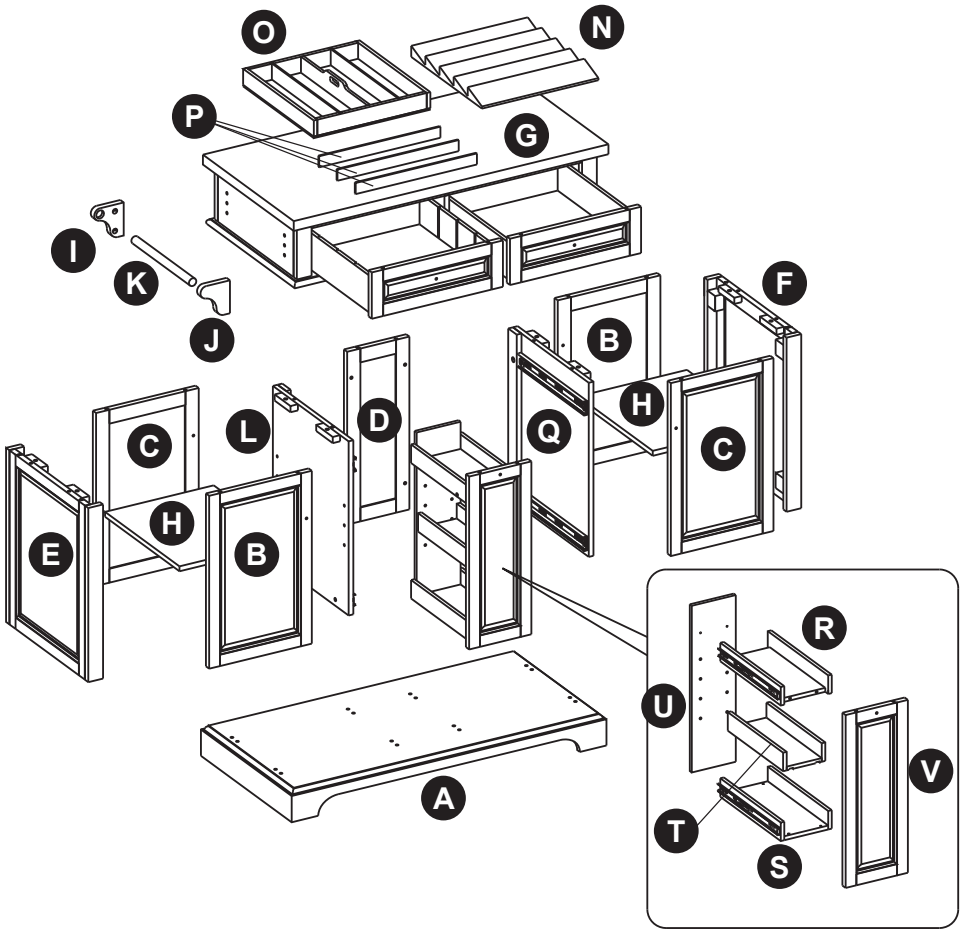

Pièce	Description	Quantité
A	Base	1
B	Porte Gauche	2
C	Porte Droite	2
D	Panneau central vertical	1
E	Panneaux latéraux Gauche	1
F	Panneaux latéraux droit	1
G	Plaque Supérieure	1
H	Etagère intérieure en bois	2
I	Bloc de Connexion Droit	1
J	Etagère en bois de Gauche	1
K	Porte-serviette	1
L	Panneau Central Gauche	1
M	Planche à découper	1
N	Rangement à Epices	1
O	Coffret à Argenterie	1
P	Séparateurs	3
Q	Panneau Central Droit	1
R	Panneau supérieur du tiroir coulissant	1
S	Panneau inférieur du tiroir coulissant	1
T	Etagère en bois en forme de U	1
U	Panneau arrière du tiroir coulissant	1
V	Panneau avant du tiroir coulissant	1

CONTENU DU MATÉRIEL

Pièce	Description	Quantité	Illustration (en taille réelle)
AA	Vis Hexagonale Creuse	8	
BB	Rondelle	16	
CC	Goujon en bois ø8	18	
DD	Clé Allen	1	
EE	Vis Hexagonale Creuse	8	
FF	Boutons (arec boulon)	9	
GG	Cheville pour tablette	4	
HH	Cheville pour tablette	8	
II	Roulette (avec cale)	2	
JJ	Roulette (avec cale)	2	
KK	sponge cushions	4	
LL	Vis 3x12mm	40	
MM	Vis 4x12mm	16	
NN	Ecrou	8	
OO	Camloc (O-1,O-2)	8	 O-2 O-1
PP	Goujon en bois ø6	2	
QQ	Vis	14	
ZZ	Crayon pour retouches	1	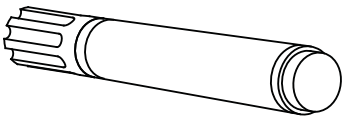

INFORMATION DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant l'assemblage, à l'aide de ciseaux ou d'un couteau universel, coupez et déballez soigneusement toutes les pièces. Assurez-vous de ne pas jeter de matériel.

MISE EN GARDE

- Montez votre desserte de cuisine avec précaution. Prenez votre temps et utilisez le matériel fourni et un tournevis cruciforme de qualité. Ne serrez pas trop les boulons.
- Ne s'asseoir sur aucune partie de la desserte de cuisine.
- Tous les panneaux sont étiquetés de gauche et de Droit quand on les regarde en se tenant face à la cheminée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de la boîte et le schéma ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage estimée : 60 minutes
Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, ciseaux et couteau universel

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Insérez les chevilles en bois (CC) dans les trous de la Base (A) et insérez les Ecrous (NN) au bas des panneaux (E, F, Q, L). Placez et ajustez les Panneaux latéraux gauche/droit (E, F) et les panneaux centraux gauche/droit (Q, L) contre la Base comme indiqué sur le schéma. Connectez-les à la Base en vissant la Vis Hexagonale Creuse (AA) à l'aide de la Clé Allen (DD) à travers les Rondelles Plates (BB), et assurez-vous que les Boulons sont bien vissés dans les écrous.

Fig. 1

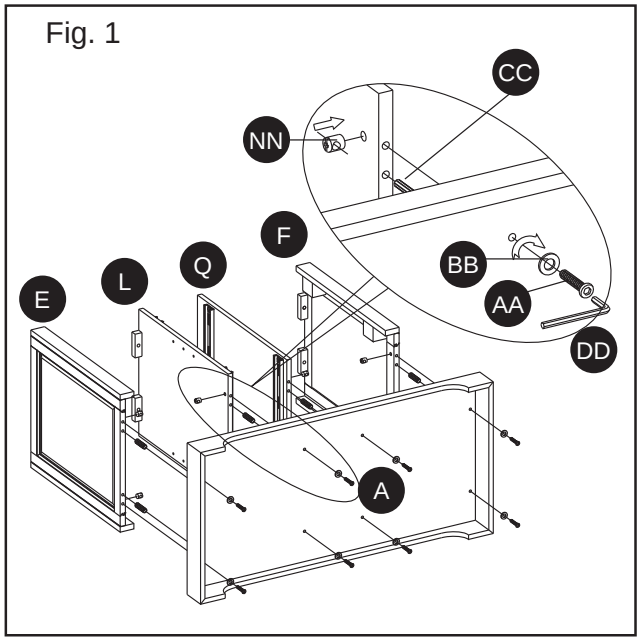

Matériel utilisé

AA	Vis Hexagonale Creuse		x 8
BB	Rondelle		x 8
CC	Goujon en bois ø8		x 8
DD	Clé Allen		x 1
NN	Ecrou		x 8

2. Fixez les 2 roulettes (II) et les 2 roulettes (JJ) à la base à l'aide des vis (MM), en utilisant un tournevis à tête Philips pour serrer les vis.

Matériel utilisé

II	Roulette		x 2
JJ	Roulette (avec cale)		x 2
MM	Vis		x 16

Fig. 2

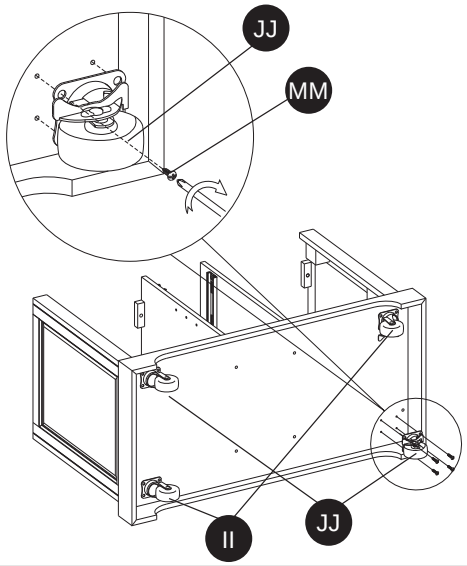

3. Insérez les vis (O-1) dans les trous des panneaux centraux (L, Q). Fixez le Panneau Central Droit (D) à l'assemblage complété à l'étape 2, en utilisant un tournevis à tête Philips pour serrer les vis (O-2).

Matériel utilisé

OO	Camloc (O-1,O-2)		x 4

Fig. 3

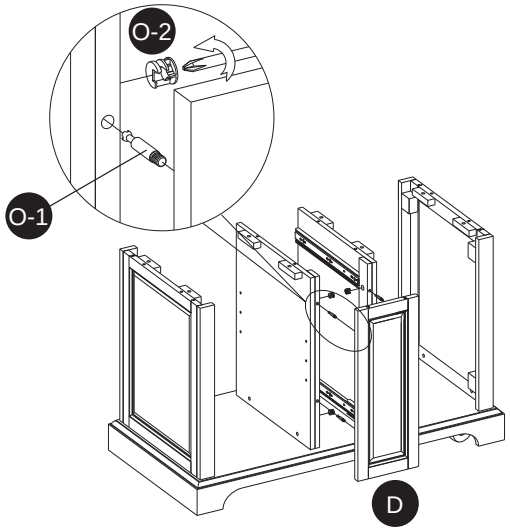

4. Insérez une Cheville en Bois (CC) dans chacun des trous pré-perforés en dessous du haut (G) et posez le haut sur le dessus de l'assemblage terminé à l'étape 3. De l'intérieur, fixez le haut (G) en utilisant des Vis btr (EE) et des Rondelles (BB) à travers les trous pré-perforés dans les blocs de montage.

Matériel utilisé

BB	Rondelle		x 8
CC	Goujon en bois ø8		x 8
EE	Vis Hexagonale Creuse		x 8

Fig. 4

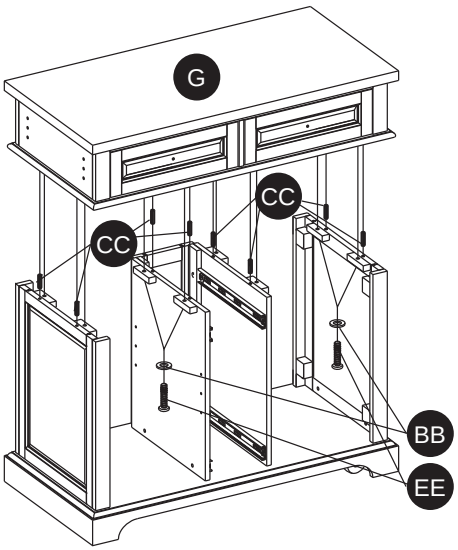

5. Choisissez la hauteur désirée des étagères en bois Intérieures (H) et insérez les Supports d'Etagère (HH) dans les trous des panneaux latéraux, à la même hauteur. Insérez les Etagères en Bois (H), assurez-vous qu'elles sont correctement installées sur les supports d'Etagère (HH) et utilisez les Vis (LL) pour fixer les étagères.

Matériel utilisé

HH	Cheville pour tablette		x 8
LL	Vis		x 8

Fig. 5

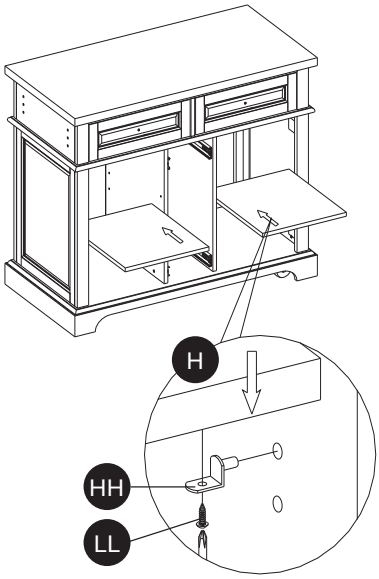

6. Localisez les Portes Droite (C) et les Portes gauche (B), fixez la charnière à l'autre côté des panneaux latéraux avec des vis (Figure 1). Faites glisser la charnière de la porte dans celle du panneau. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis (schéma 2)
AJUSTEMENT DES PENTURES
Pour ajuster la porte vers l'avant ou vers l'arrière, changer la position de la rainure en forme de serrure. (Tel que démontré dans le diagramme 2a)
Pour un ajustement de la porte vers la droit ou la gauche, serrer ou relâcher les vis.
(Tel que démontré dans le diagramme 2b)
Pour un ajustement de la porte vers le haut ou vers le bas, remonter le support de penture.
(Tel que démontré dans le diagramme 2c)
Fixez les Poignées (FF) aux Portes de Gauche (B) et aux Portes de Droite (C), et insérez les boulons dans les trous pré-percés dans les portes. Ensuite, vissez les boulons avec un Tournevis à Tête Philips.

Fig. 6

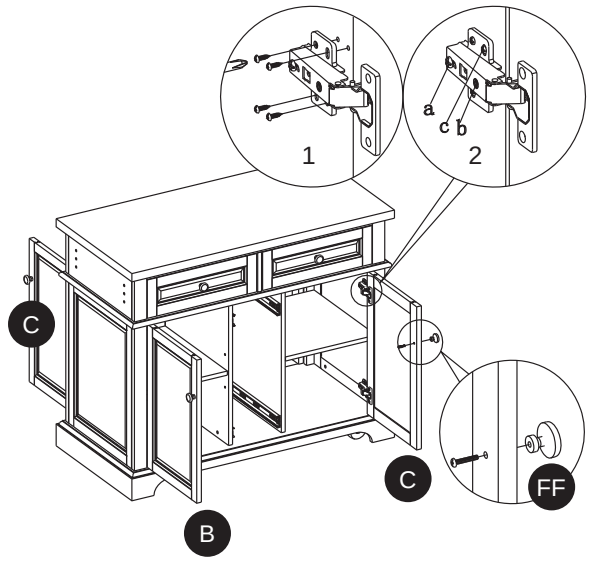

Matériel utilisé

FF	Boutons (arec boulon)		x 8
LL	Vis		x 32

7. Installez les cadres coulissants avec les panneaux (R, V, U, S), insérez les chevilles en bois (PP) dans les trous et reliez les quatre panneaux ensemble avec des vis (QQ).

Fig. 7

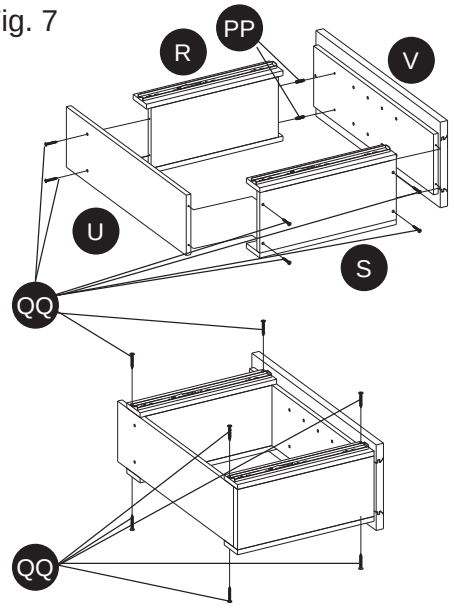

Matériel utilisé

QQ	Vis		x 14
PP	Goujon en bois ø6		x 2

8. Ajustez et insérez le tiroir coulissant dans les glissières, et fixez la Poignée (FF) du Tiroir coulissant.

Matériel utilisé

FF	Boutons (arec boulon)		x 1

Fig. 8

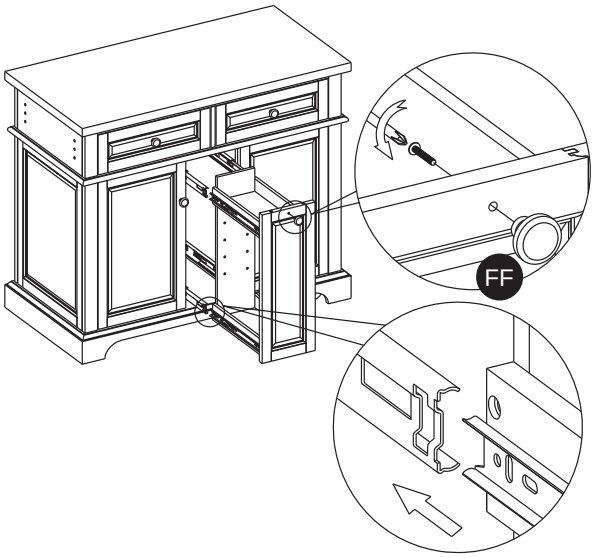

9. Choisissez la hauteur désirée de l'Etagère en bois en forme de U (T) et insérez les Supports d'Etagère (GG) dans les trous du tiroir coulissant, à la même hauteur. Insérez l'Etagère en bois en forme de U (T), et assurez-vous qu'elle est correctement installée sur les Supports d'Etagère (GG).

Matériel utilisé

GG	Cheville pour tablette		x 4

Fig. 9

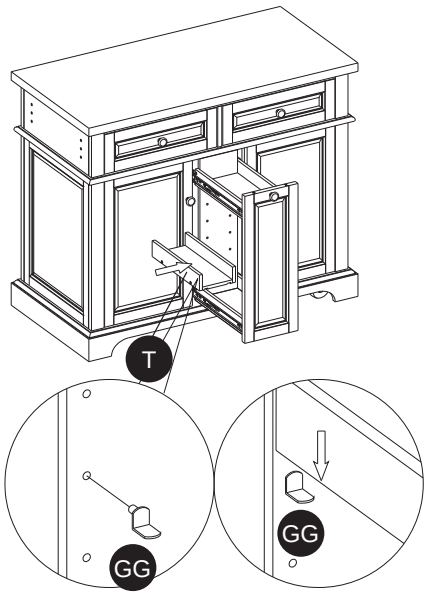

10. Ajustez et fixez les Blocs de Connexion à la barre-poussoir, et assurez-vous que les deux extrémités de la barre sont bien insérées dans les blocs.

Fig. 10

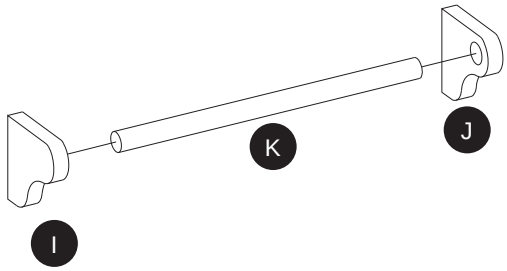

11. Insérez des chevilles en bois (CC) dans les trous du haut, poussez le porte-serviette sur l'unité centrale en utilisant les raccords à came (O-1, O-2) pour les connecter.

Matériel utilisé

CC	Goujon en bois ø8		x 2
OO	Camloc (O-1,O-2)		x 4

Fig. 11

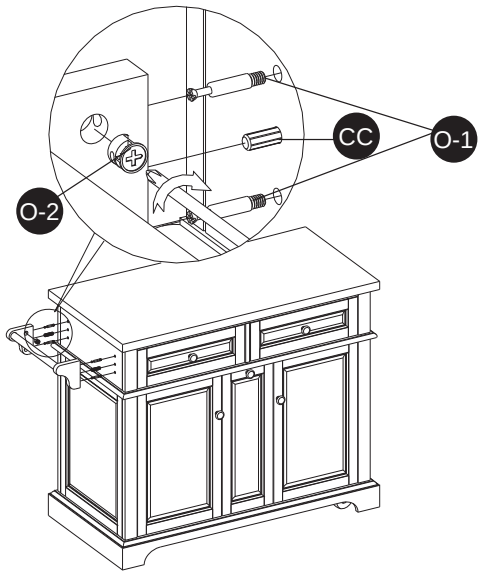

12. Décollez le papier à l'arrière des coussinets en mousse (KK) et collez-les sur les quatre coins du Coffret à Argenterie (O) en partant du bas.

Matériel utilisé

KK	Coussinets en mousse		x 4

Fig. 12

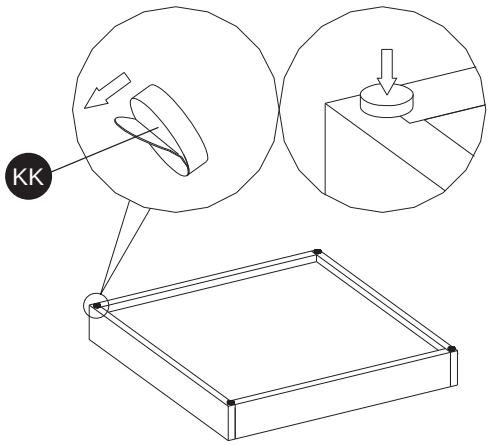

13. Placez le Rangement à Epices (N), le Coffret à Argenterie (O) et les séparateurs (P) dans les tiroirs une fois l'assemblage complété ; le rangement et l'utilisation de vos ustensiles de cuisine seront ainsi simplifiés.

Fig. 13

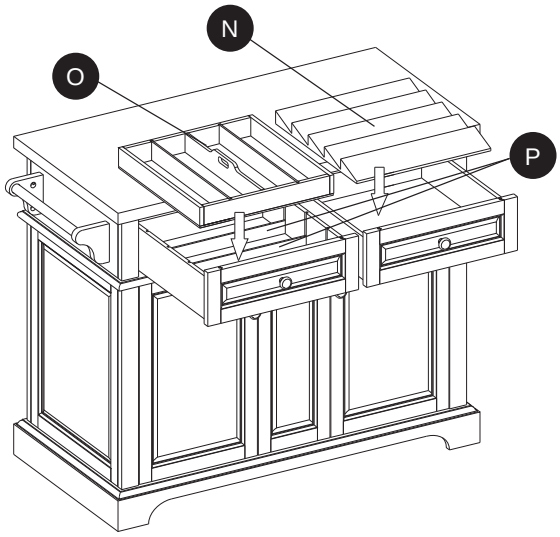

14. Une planche à découper vous est fournie à l’achat de cette desserte de cuisine.

Fig. 14